


カクタス

# ドラムローラー 〔DR-15〕

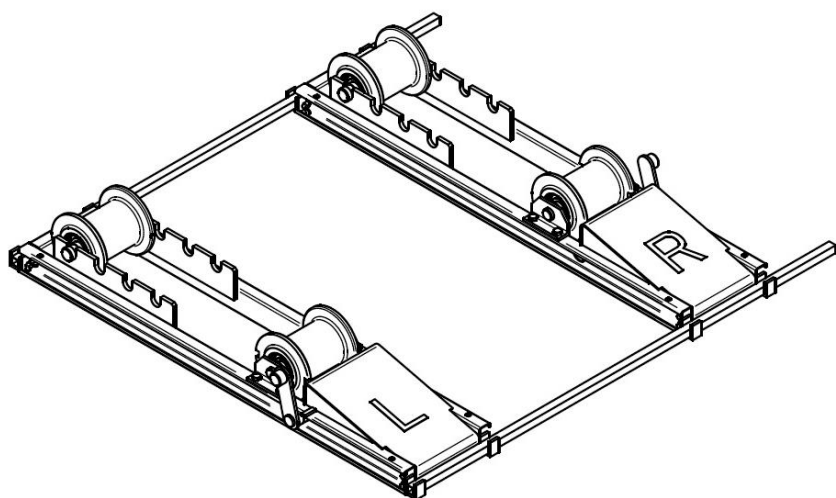

取扱説明書



この度は、カクタス製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。


## ⚠ 警告

- 仕様・能力を超えた作業はしないでください。  
けがや破損事故の恐れがあります。
- 必ず平らな地面に据置いてから使用してください。  
使用時に崩れて、ドラムが落下する恐れがあります。
- ドラム設置作業時、撤去作業時は事故防止の為にストッパーを掛けてから行ってください。  
作業中にドラムが回転してけがや破損事故をまねくおそれがあります。
- 使用時、ドラム等の回転部に手や身体を近づけないでください。  
巻き込まれる恐れがあり、大変危険です。
- 異常を感じたら、使用を中止してください。  
そのまま使用を続けると、トラブルの原因になります。  
異常に気付いた時は、ただちに点検・修理に出してください。

## ■仕様

名 称 : ドラムローラー  
型 式 : DR-15  
積載重量 : 1,500kg(最大)  
ドラム直径 : 500~1200mm  
ドラム幅 : 940mm(最大)  
外観寸法 : (片側)奥行 1,150mm × 横 270mm × 高さ 170mm  
質 量 : 50kg

## ■各部名称

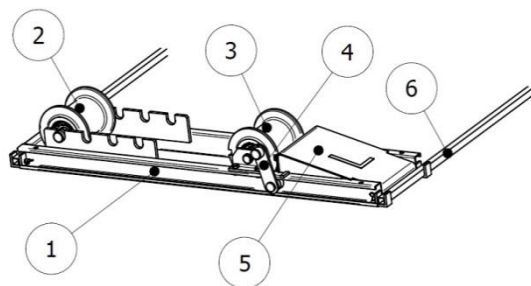

No.	名称
①	フレーム
②	移動ローラー
③	固定ローラー
④	固定レバー
⑤	傾斜台
⑥	角パイプ

※付図は左側フレームとなり、右側フレームは付図の対称形となります。


## ■設置方法

1. 設置場所が水平であり、石などの異物が無いことを確認してください。R 側が右、L 側が左と位置するように平行に左右のフレームを設置してください。

**⚠注意** 設置時、手や指などを挟まれないよう注意して作業してください。

2. R 側・L 側の前後に装着されているパイプガイドに角パイプを通してください。
3. 載せるドラムの幅に合わせて R 側もしくは L 側をスライドさせ、フレームの間隔を調整してください。


位置の確定後、左右フレームの蝶ボルト各4本を締めて動かないように固定してください。

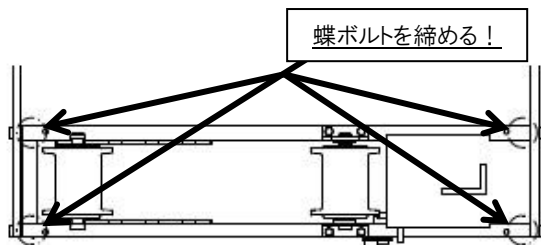

**⚠注意** フレームを固定しないと設置作業中、またはドラム設置後の使用中にフレームが動いてドラムが落下するおそれがあります。必ず固定してください。

4. 載せるドラムの径に合わせ移動ローラーをローラー溝に合わせてセットしてください。
5. 固定側ローラーの溝にストッパーを合わせ固定ローラーが廻らないようにしてください。

**⚠注意** ローラーを固定しないと設置作業中にローラーが動いてドラムが落下するおそれがあります。必ず固定してください。

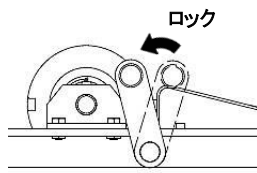

6. 傾斜台側よりドラムを載せてください。

**⚠注意** 設置前にドラムに異常が無いか確認してください。  
割れや変形がありますと回転しない場合や、落下する恐れがあります。

7. ストッパーを外し、ドラムの回転に異常が無いか確認してください。

### ⚠注意

○使用しない時は必ずストッパーを掛けてください。

回転してケーブルが飛び出す恐れがあります。

○分解、改造をしないでください。

動作不良や破損事故をまねきます。

○設置前にドラムに異常が無いか確認してください。

ドラムのつば部等に割れ、変形等がありますと回転しない場合があり、無理に使用するとドラムが落下する恐れがあります。

## アフターサービスについて

### 保証書について

●保証書は必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、補償内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

### 補償期間

●お買上げの日より6カ月間です。

### 修理を依頼されるとき

- サービスを依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき再度ご点検の上、なお異常が有る場合には、お買い求めの販売店まで保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。
- 故障その他、お困りの時はお買い求めの販売店または最寄りのカクタスの営業所へお問い合わせください。

# 株式会社 カクタス

札幌営業所	北海道札幌市豊平区月寒東二条 11 丁目 5 番 20 号	電話(011)826-3151(代)	〒062-0052
		FAX (011)826-3155	
仙台営業所	宮城県仙台市宮城野区小田原2-2-36	電話(022)353-5820(代)	〒983-0803
		FAX (022)353-5821	
東京営業所	東京都文京区千石 4 丁目 37 番 4 号 千石コートハウス 1F	電話(03)5940-3671(代)	〒112-0011
		FAX (03)5940-3679	
名古屋営業所	愛知県名古屋市中村区上石川町 3 丁目 3 番地 1	電話(052)462-1166(代)	〒453-0835
		FAX (052)462-1176	
大阪営業所	大阪府大阪市西区立売堀1丁目 2 番 12 号 本町平成ビル 101	電話(06)6541-1266(代)	〒550-0012
		FAX (06)6541-6795	
福岡営業所	福岡県福岡市博多区博多駅南 2 丁目 11 番 11 号	電話(092)473-8366(代)	〒812-0016
		FAX (092)473-8367	
川越センター	埼玉県川越市の場新町 2 1 番地 2 日油技研工業(株)川越工場内	電話(049)237-5366(代)	〒350-1107
		FAX (049)237-5367	